



Anleitung zum Tausch des Gelenks bei der VORWERK Elektrobürste EB350 / EB351

1. Radabdeckung entfernen, Schraube in der Achse lösen.

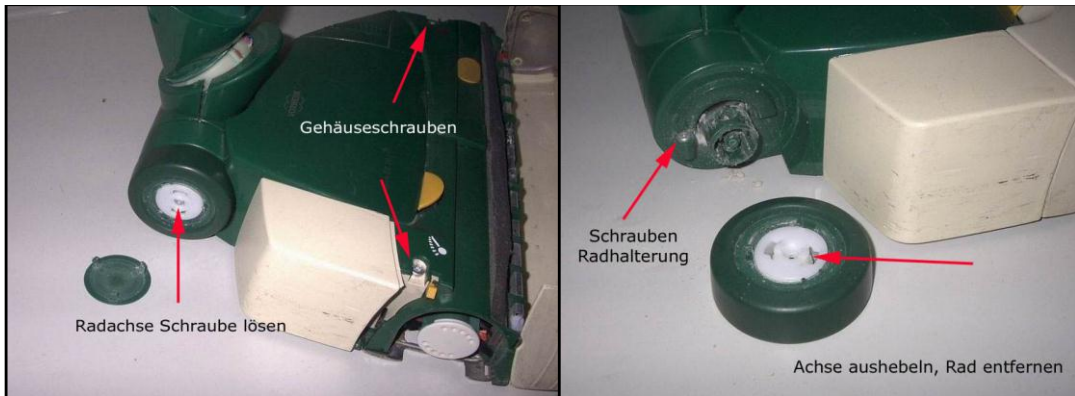

2. Achse aushebeln und Rad entfernen.
3. Weiße Haube öffnen (Bild 1) und die beiden Gehäuseschrauben lösen und die beiden Schrauben an der Radhalterung lösen.
4. Saugtunnelabdeckung entfernen und beide Schrauben lösen.

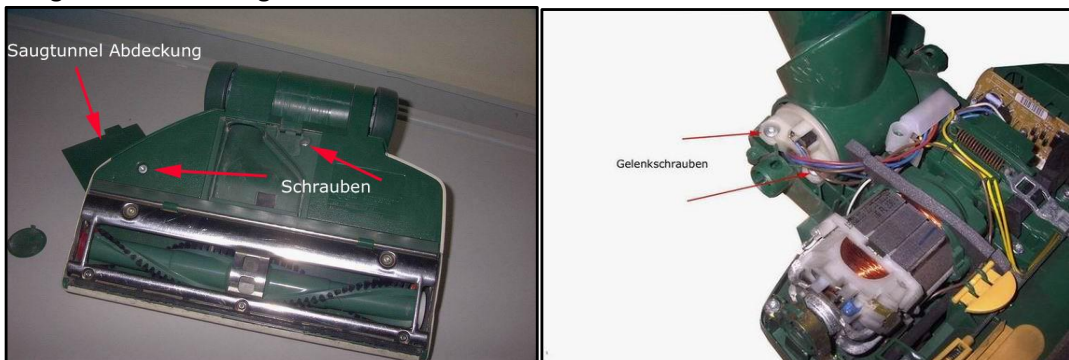

5. Gehäuse öffnen.
6. Schrauben am Gelenk lösen, Elektrische Kontakte lösen.
7. Gelenk tauschen und elektrische Kontakte wieder verbinden.
8. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.